


PRÉPARATION

Assurez-vous que votre support soit sain et sec, sans reste de peinture ou de papier peint. Ne pas coller sur bois, métal, faïence, locaux humides ou exposés à des températures supérieures à 50° C (intérieur) ou 70° C (extérieur).


Achetez-en une fois la quantité nécessaire au chantier (nos produits évoluent avec le temps) et mélangez les pierres de plusieurs boîtes pour garantir une harmonie de nuances. Renseignez-vous sur l'existence de pierres d'angles saillantes pour la finition de votre chantier. Supports admissibles : plâtre, plaques de plâtre, brique (intérieur).

POSE SANS JOINT

1. Tracez des traits de niveau tous les 50 cm.
2. Ôtez si nécessaire les aspérités qui peuvent subsister au dos des plaques à l'aide d'une râpe à bois. Posez les plaques de haut en bas pour éviter les salissures.
3. Déposez des plôts de MODULOCOLLE (produits "intérieur") ou COLLE EXTRA (produits "intérieur/extérieur") au dos des plaques à l'aide d'une spatule à colle. Le double encollage est obligatoire pour les produits "intérieur/extérieur" ou "extérieur".
4. Appliquez les plaques sur le mur en appuyant et en effectuant un mouvement de va-et-vient horizontal.
5. Si vous avez besoin de découper les produits "intérieur", vous pouvez utiliser une scie égoïne ou une meuleuse d'angles. La râpe à bois ainsi que la scie cloche peuvent être utilisées en cas de découpes particulières (interrupteur, prise...). Pour les produits "intérieur/extérieur", utilisez une meuleuse d'angles.
6. Protégez vos plaques d'éventuelles projections d'eau en appliquant le spray hydrofuge et oléofuge MODULO PROTECTION DE PLAQUETTES DE PAREMENT. Il est recommandé de travailler par tranches de 3 m² environ.

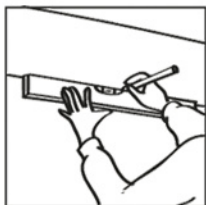

1

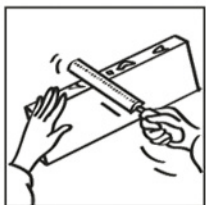


2




3



4

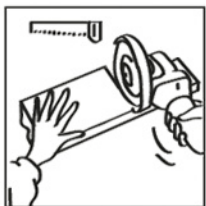

5

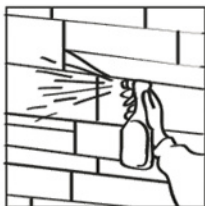

6

Les informations fournies sont purement indicatives et non contractuelles.
Pour plus d'informations sur nos produits, visitez notre site www.modulo.fr

ENTRETIEN

Utiliser uniquement des solutions de nettoyage à pH neutre pour nettoyer la pierre.

Ne pas effectuer de nettoyage haute pression sur la plaquette.
Protégez vos pierres de parement à l'aide d'un spray hydrofuge après installation afin d'en faciliter l'entretien.

Nettoyez les plaques à l'aspirateur, en vous assurant de ne pas mettre l'embout de l'aspirateur en contact direct avec le parement.
En cas de tâche fortement imprégnée, demander les conseils d'un professionnel.

Attention aux produits de nettoyage non spécifiques.